


Lorsque le moteur n'est pas réglé, un court arrêt se produit pendant les mouvements.


étape 1

REGLER LE POINT HAUT AVEC BUTEES

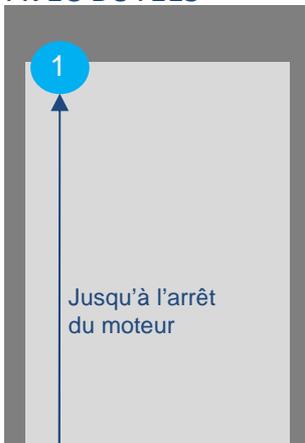

- 1 Appui **maintenu** sur la touche **Montée** jusqu'à l'arrêt du moteur

AUTRE PROCEDURE

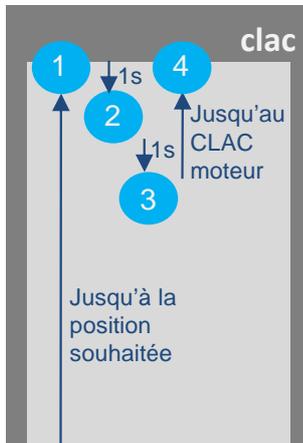

- 1 Amener votre volet à la position haute souhaitée puis faire la procédure (sans interruption) :
- 2 Appuyer **1s** sur la touche **Descente** puis stopper le moteur
- 3 Appuyer **1s** sur la touche **Descente** puis stopper le moteur
- 4 Appuyer sur la touche **Montée** jusqu'au **CLAC** moteur

étape 2

REGLER LE POINT BAS AVEC VERROUS



- 1 Appui **maintenu** sur la touche **Decente** jusqu'à l'arrêt du moteur


AUTRE PROCEDURE



- 1 Amener votre volet à la position basse souhaitée puis faire la procédure (sans interruption) :
- 2 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 3 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 4 Appuyer sur la touche **Descente** jusqu'au **CLAC** moteur

+++

EFFACER LES FINS DE COURSE LA PROCEDURE

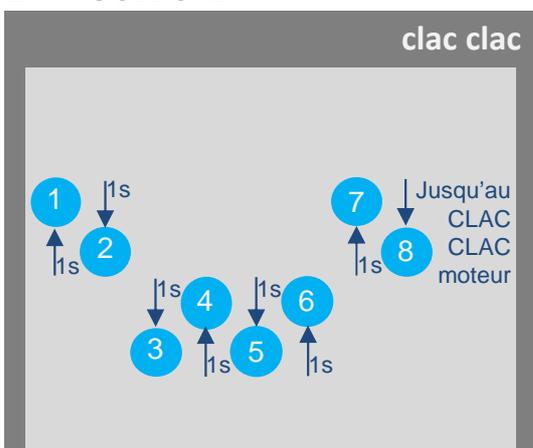

Amener votre volet en position intermédiaire puis faire la procédure ci-dessous (sans interruption) :

- 1 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 2 Appuyer **1s** sur la touche **Descente** puis stopper le moteur
- 3 Appuyer **1s** sur la touche **Descente** puis stopper le moteur
- 4 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 5 Appuyer **1s** sur la touche **Descente** puis stopper le moteur
- 6 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 7 Appuyer **1s** sur la touche **Montée** puis stopper le moteur
- 8 Appuyer sur la touche **Descente** jusqu'au **CLAC CLAC** moteur