


Champs d'application : Réglage de la télécommande EC 545 à 5 canaux. Possibilité de créer 5 zones et 1 commande générale (position 6)

ETAPE 1


1 : Ouvrir le boîtier de la télécommande.

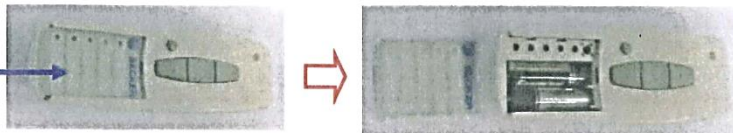


ETAPE 2

1 : Affecter le volet roulant à une zone (1, 2, 3, 4 ou 5). Pour cela appuyer sur le bouton A.

2 : Le voyant vert correspondant à la zone désirée s'allume.

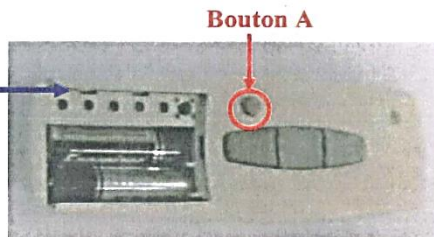



NB : La commande générale s'effectue par la sélection des 5 leds (position 6)

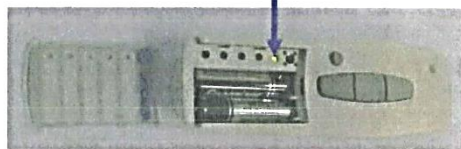

ETAPE 3


1 : Appuyer sur le bouton B du récepteur de commande et maintenir appuyé jusqu'à l'allumage du voyant vert.

2 : Le voyant vert doit s'allumer puis relâcher le bouton B du récepteur.

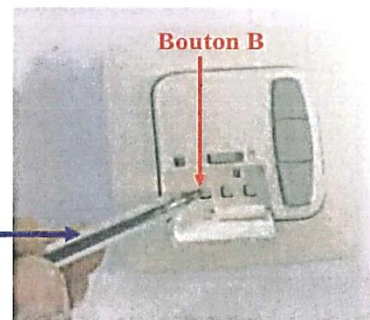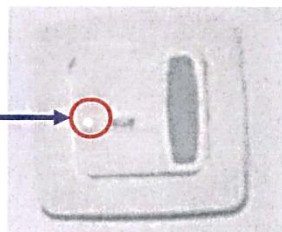

ETAPE 4

1 : Appuyer et maintenir le bouton noir jusqu'à l'acquiescement du tablier par un mouvement de montée et de descente.

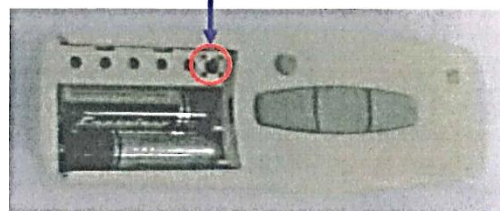

ETAPE 5

1 : Vérifier le fonctionnement de la télécommande en testant la montée et la descente du tablier jusqu'à leur position de fin de course.

NB : Attendre 3 minutes avant de reprogrammer un autre volet roulant (fermeture du récepteur). Toute affectation d'un volet roulant sur une autre zone avant la fermeture du récepteur annule automatiquement la précédente programmation.

Préparée par :	Vérifiée par :	Approuvée par :	Edition du :	Page 1/1
J.VIRAZELS	A.HERNANDEZ	F.COMMINAL	13 / 04 / 2007	