

RO+ FINS DE COURSE ELECTRONIQUE

EFFACEMENT DES FINS DE COURSES

EFFACEMENT VIA L'INVERSEUR



A chaque ordre donné, le moteur doit bouger un peu.




Gardez l'appui sur la touche jusqu'au double CLAC moteur

En cas de modification importante du nombre de lames, suivre la procédure.

- Descendre le volet de un mètre si possible
- Pour effacer les fins de courses de votre moteur, effectuez la procédure ci-dessus en faisant uniquement des impulsions et en appuyant bien sur le bouton STOP entre chaque impulsion de montée ou descente.
- A la fin de la manipulation, vous entendrez un « CLAC CLAC »
- Vous pouvez maintenant reprogrammer vos fins de courses (voir ci-dessous) en faisant d'abord descendre puis monter entièrement 3 fois votre tablier - Attention laissez le moteur s'arrêter tout seul à chaque fois.

Reglage AUTOMATIQUE

UNE MONTEE Avec butées

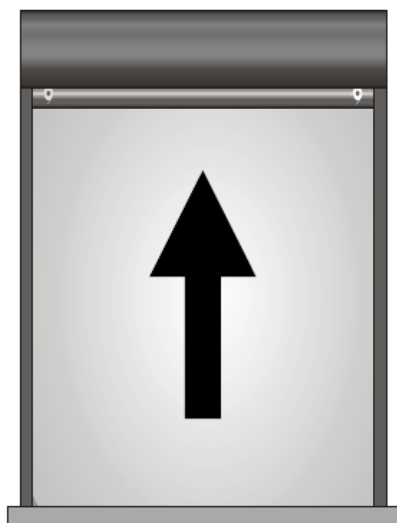

UNE DESCENTE Avec attaches rigides

