

EFFACEMENT DES FINS DE COURSES VIA LE CABLE

- Descendre le tablier d'environ un mètre si possible
- Relier le câble au moteur en suivant la notice de montage puis effectuer la procédure ci-dessous

EFFACEMENT DES FINS DE COURSE

ÉTAPE 1 >

Appui sur la touche RESET



ÉTAPE 2 >

Gardez la touche RESET enfoncée et appuyez sur la touche DESCENTE




ÉTAPE 3 >

Relâchez la touche RESET et gardez la touche DESCENTE enfoncées



ÉTAPE 4 >

Gardez la touche DESCENTE enfoncée et appuyez sur la touche RESET

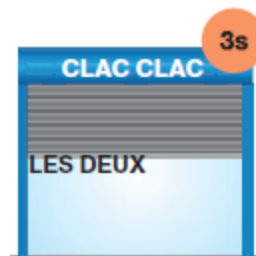

- Vous pouvez maintenant reprogrammer vos fins de courses en faisant d'abord descendre puis monter entièrement 3 fois votre tablier - Attention laissez le moteur s'arrêter tout seul à chaque fois.