

## Inverser le sens de fonctionnement du moteur avec la télécommande maître lorsqu'il fonctionne à l'envers.

Fonctions communes à tous les moteurs gamme ROLLIA, M, MO, BO, packs ROLLIA 10/30 sur les télécommandes 1, 2 et 10 canaux et TYXIA 1603/1604.




### PROCEDURE


1- Prendre la télécommande maître du moteur

2- Positionner le tablier du volet à environ le milieu de la fenêtre avec les touches montée/descente


3- Supprimer les butées du moteur

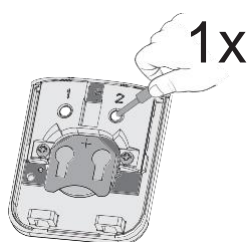


Appuyer une fois sur la touche 2

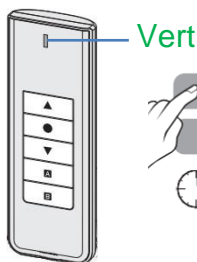

Clignotement du voyant en vert

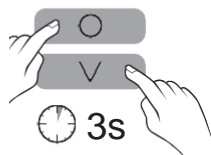

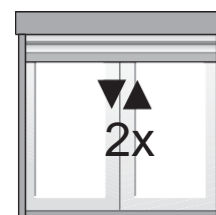


Appuyer sur stop et descente simultanément 3s




Le moteur fait 2 fois un va et vient


5- Faire le réglage des butées

- Faire descendre le volet avec la télécommande en appuyant sur  (touche montée car volet inversé) (si le volet monte, faire stop  et faire descente ).
- Le moteur descend jusqu'en bas, enregistre sa butée basse et remonte tout seul jusqu'en haut.
- Une fois le volet remonté jusqu'en haut, faire un stop avec la télécommande.


6- Confirmation de la 2<sup>ème</sup> butée du moteur

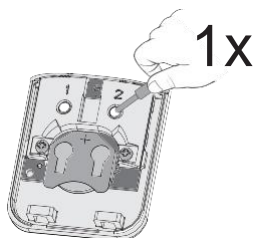


Appuyer une fois sur la touche 2

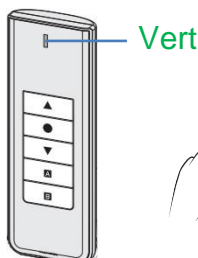


Clignotement du voyant en vert

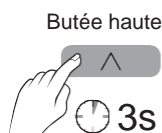

Appuyer 3s sur montée  
Butée basse manuelle impossible sur MO, BO et Packs ROLLIA

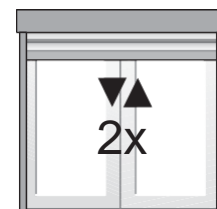

Le moteur fait 2 fois un va et vient

 Le moteur fonctionne dans le bon sens