

METTRE EN SERVICE UN MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE

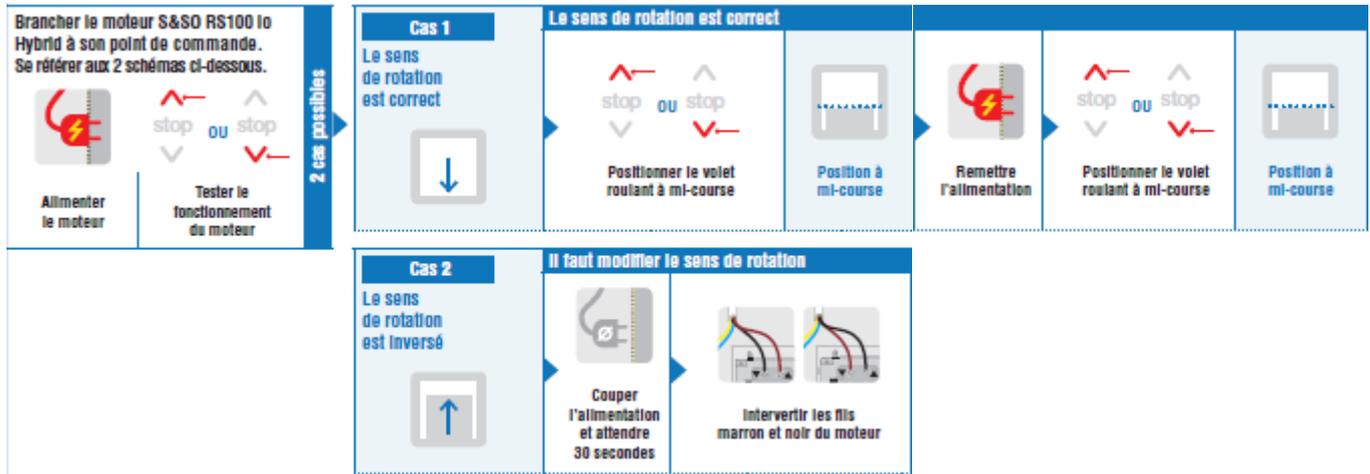


Schéma de câblage d'un moteur S&SO RS100 io Hybrid avec une alimentation dans le coffre

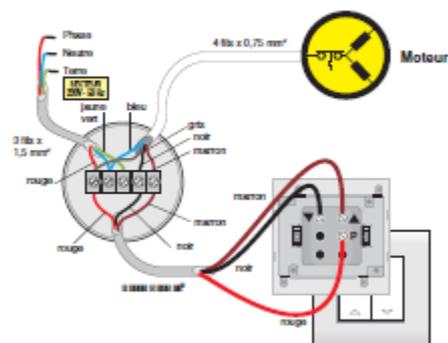


Schéma de câblage d'un moteur S&SO RS100 io Hybrid avec une alimentation par l'inverseur

