


	<b>Qui</b> Technicien SAV <b>Quand</b> Intervention <b>Où</b> Montage / SAV <b>Outils</b> Télécommande	<b>OBLIGATIONS Particulières</b>  
		<b>De partir sans vérifier le fonctionnement</b>

**TELECOMMANDE INDIVIDUELLE**

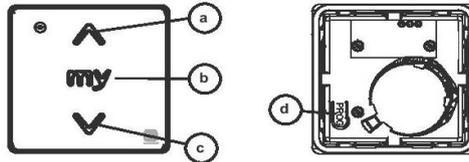

- a) Touche **a** (monter, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage et le chauffage)
- b) Touche **MY** (stopper, aller en position favorite)
- c) Touche **b** (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage et le chauffage)
- d) Bouton **PROG**



**Etape 1**

Appuyer sur les 2 flèches en même temps



**Etape 2**

Controler les sens de programmation

Si le sens n'est pas bon appuyer sur MY



**Etape 3**

Rappuyer sur les 2 flèches en même temps



Même étape que la n°1

**Etape 4**

Rappuyer sur MY



Même étape que la n°2

**Etape 5**

Appuyer sur le bouton **prog** derrière



ETABLIE PAR	EXAMINEE PAR LE MONTEUR	APPROUVEE PAR LE SAV	Fiche N°	Version N°
NOM : S.SZELIGA	NOM :	NOM :		<b>0</b>
Date/Visa	Date/Visa	Date/Visa	Etablie le	Mise à jour le
			22 décembre 2016	22 décembre 2016