




⚠ Manipulation de la porte uniquement avec un carré de 7mm et une béquille.

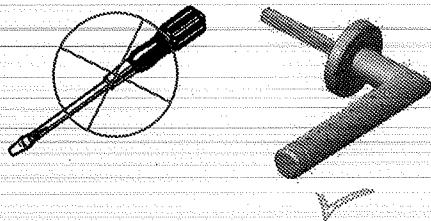

⚠ Uniquement pour la serrure à rouleaux à relevage

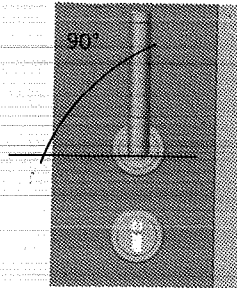


⚠ Retirer le pelable après mise en peinture

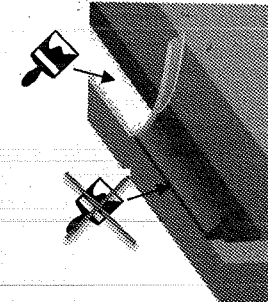

1 Réglage des rouleaux (¼ de tour max) ⁽¹⁾⁽²⁾


Si le vantail n'est pas assez serré, tourner les rouleaux haut et/ou bas dans le sens anti-horaire

Si le vantail est trop serré contre l' huisserie, tourner les rouleaux haut et/ou bas dans le sens horaire

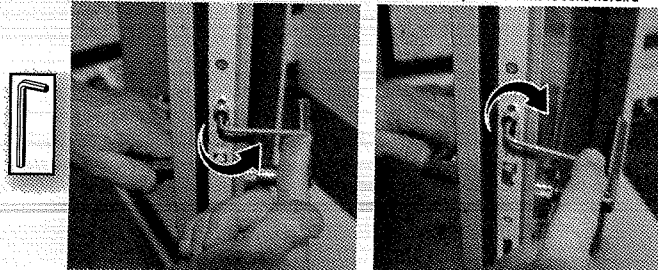


2 Réglage du déclencheur ⁽²⁾

Si l'enclenchement de la porte ne se réalise pas, retourner la butée de déclenchement sur elle-même

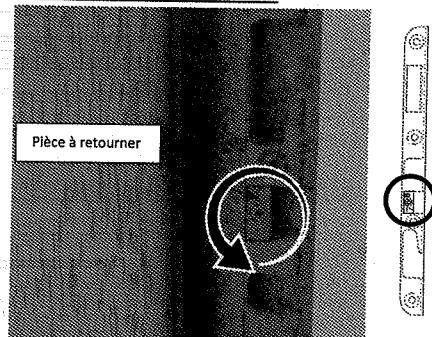


3 Réglage avec les fiches

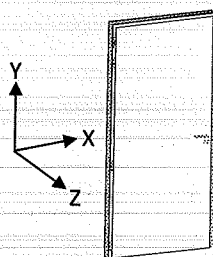


	HM ⁽³⁾			HB ⁽⁴⁾		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	●			●		●
2		●			●	
3			●			●

● : Vis à actionner en fonction du réglage à réaliser

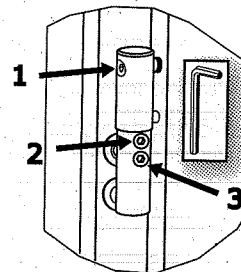


4 Enlèvement de la lèvre d'extrusion


Si la porte bride, Retirer la lèvre d'extrusion du joint situé sur l' huisserie

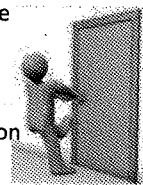



Réglage X (+/-2.5mm)

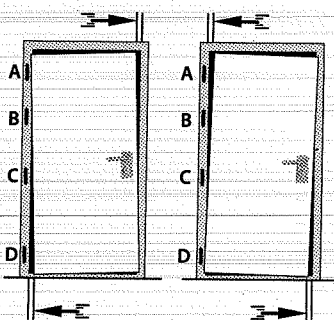

Réglage Y (+/-2.5mm)

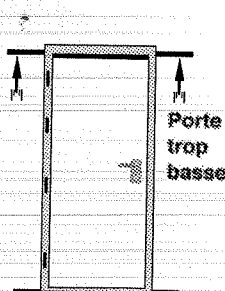

Réglage Z (+/-2.5mm)

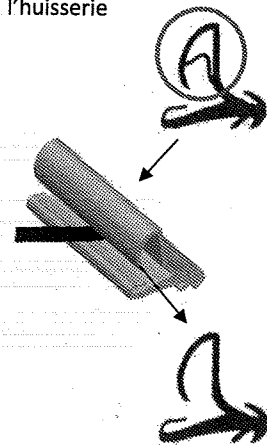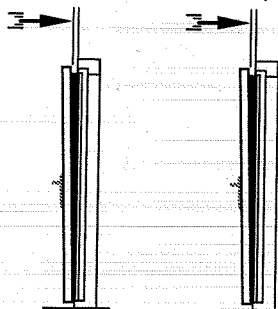

(1) : Concerne uniquement les serrures à rouleaux à relevage manuel
(2) : Concerne uniquement les serrures à rouleaux automatique

(3) : Huisserie Métallique
(4) : Huisserie Bois