


# Réglage fin de course mécanique d'un moteur de volet roulant

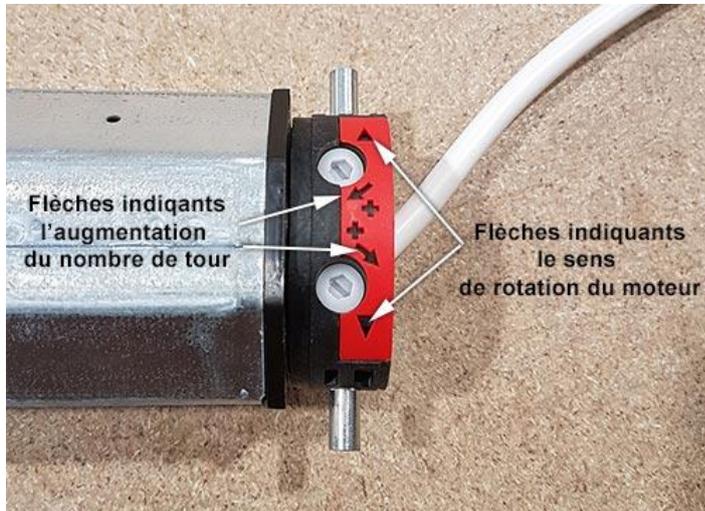

Après avoir fait le branchement électrique de votre moteur, vous devrez déterminer la position haute et basse à laquelle doit s'arrêter votre tablier, ce sont les réglages de fins de courses. La procédure est identique quelle que soit la marque du moteur.

Nous réglerons ici les fins de course d'un moteur de volet roulant électrique à fin de course mécanique. Les moteurs à fin de course mécanique sont identifiables, car ils possèdent deux molettes sur la tête du moteur.


## Prérequis

- **Le moteur est en place** dans le tube d'enroulement et est raccordé électriquement
- Vous êtes muni d'un **outil de réglage des fins de courses** (un bâton en plastique à insérer dans les vis de réglage, commandable ici). Tourner la vis aura pour effet de faire monter ou descendre le tablier par à-coup, c'est normal.

## Procédure

1. Ouvrez le coffre du volet roulant et **libérez le tablier en détachant les attaches tablier**
2. **Identifier le type d'enroulement de votre volet roulant, intérieur ou extérieur** (se visualise coffre ouvert vers vous).


### Enroulement extérieur

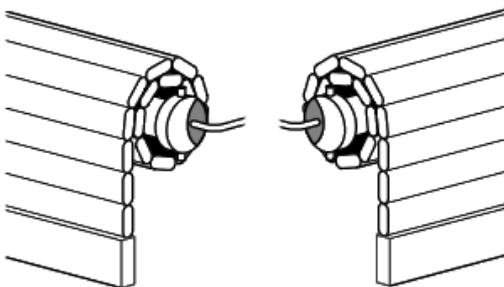

### **Enroulement extérieur :**

- La vis de réglage du haut règle la butée haute : je tourne à droite le tablier monte, à gauche le tablier descend
- La vis de réglage du bas règle les butées basses : je tourne à droite le tablier descend, à gauche le tablier monte

### **Enroulement intérieur**

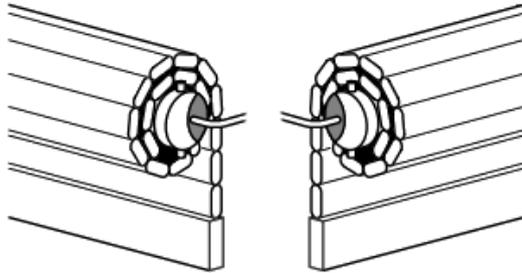

### **Enroulement intérieur :**

- La vis de réglage du haut règle la butée basse : je tourne à droite le tablier descend, à gauche le tablier monte
- La vis de réglage du bas règle les butées hautes : je tourne à droite le tablier monte, à gauche le tablier descend

#### **3. Réglage butée basse :**

1. Faites tourner l'axe du volet roulant dans le sens de la descente jusqu'à ce que le moteur s'arrête, vous êtes en buté basse (le tablier s'arrête à mi-course)
2. Refixez le tablier (tournez la vis de butée basse pour voir les trous de fixation si nécessaire).
3. Tournez la vis de réglage de butée basse afin que le volet soit complètement fermé

#### **4. Réglage butée haute**

1. Remonter le volet roulant jusqu'à ce qu'il s'arrête par lui-même, vous en butée-haute (le tablier s'arrête à mi-course)
2. **Tournez la vis de réglage afin que la lame finale reste hors du coffre, c'est la bonne pratique.**
5. Faites monter et descendre votre tablier une fois pour vérifier le bon réglage du volet roulant